



- Para realizar a instalação do alarme NXK-200, será necessário a remoção de algumas carenagens. Siga o procedimento com cautela, são peças plásticas que possuem encaixes frágeis que quebram com facilidade. Lembre - se de guardar todos os parafusos e travas plásticas para a remontagem ao final da instalação.



- Retire as duas carenagens laterais e a lanterna traseira (B). Não é possível retirar somente um lado. Quando soltar as duas carenagens solte os dois parafusos de 10mm que segura a lanterna no quadro e retire as três peças juntas ( carenagem esquerda, direita e a lanterna). Em seguida retire a carenagem do lado esquerdo (C).



- Remova o acabamento (E), e solte os dois parafusos Philips na parte de baixo da bolha, retire a bolha, (D), abaixo da bolha existe uma tampa, retire os quatro parafusos e retire a tampa plástica para ter acesso ao chicote da motocicleta.



nexkor.

INFORMATIVO DE INSTALAÇÃO


PRODUTO: NXK – 200

MOTOCICLETA: HONDA PCX 150

2016



#### DIAGRAMA ELÉTRICO

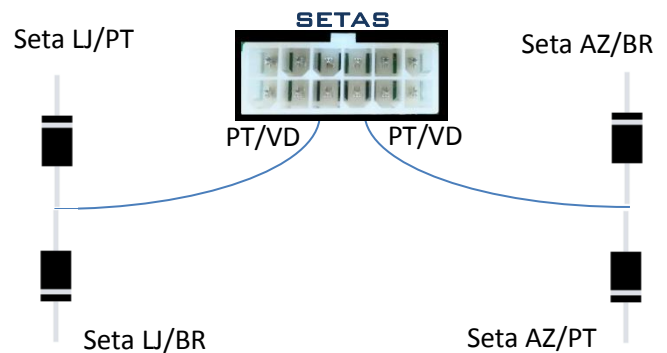

- A LEITURA DESTES INFORMATIVO DE INSTALAÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA O ENTENDIMENTO DAS FUNÇÕES DISPONÍVEIS NO NXK-200 E PARA TIRAR O MÁXIMO DE PROVEITO DO PRODUTO.
- A NEXKOR TAMBÉM OFERECE SUPORTE ATRAVÉS DO TELEFONE **(19) 3291-5250**.
- A INSTALAÇÃO DO ALARME DEVE SER REALIZADA POR INSTALADORES QUALIFICADOS, COM INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS ADEQUADAS, TAIS COMO MULTÍMETRO.
- PARA A LIGAÇÃO DO **FIO VERMELHO** DO ALARME (+12V), LOCALIZE O **VERMELHO/BRANCO** NA CAIXA DE FUSÍVEIS LOCALIZADO ACIMA DA BATERIA OU NO POLO POSITIVO DA BATERIA.
- PARA A LIGAÇÃO DO **FIO PRETO** DO ALARME (NEGATIVO), LOCALIZE O POLO NEGATIVO DA BATERIA.
- PARA A LIGAÇÃO DO **FIO AZUL** DO ALARME (PÓS-IGNIÇÃO), LOCALIZE O FIO MARROM NO CONECTOR BRANCO DE 02 VIAS, DENTRO DA COIFA PLÁSTICA TRANSPARENTE - OBS: NECESSÁRIO SOLTAR A TRAVA DA TAMPA LATERAL.
- PARA A LIGAÇÃO DO **FIO PRETO/VERDE** (SETA ESQUERDA), VOCÊ VAI PRECISAR DE 2 DIODOS EM "Y", LOCALIZE O FIO LARANJA/PRETO, PINO 09 E O FIO LARANJA/BRANCO, PINO 05, NO CONECTOR CINZA DE 20 VIAS, ALOJADO NO MÓDULO ORIGINAL, LIGAR CONFORME DIAGRAMA ELÉTRICO.
- PARA A LIGAÇÃO DO **FIO PRETO/VERDE** (SETA DIREITA), VOCÊ VAI PRECISAR DE 2 DIODOS EM "Y", LOCALIZE O FIO AZUL/PRETO, PINO 08 E O FIO AZUL/BRANCO, PINO 04, NO CONECTOR CINZA DE 20 VIAS, ALOJADO NO MÓDULO ORIGINAL, LIGAR CONFORME DIAGRAMA ELÉTRICO.

**ATENÇÃO À SIRENE:** FIXE EM UM LOCAL QUE NÃO FIQUE EXPOSTA A ÁGUA E NEM DE FÁCIL ACESSO E OBRIGATORIAMENTE COM A SAÍDA DO SOM PARA BAIXO.

#### INSTALAÇÃO DO BLOQUEIO: RESOLUÇÃO DO CONTRAN

BUSCANDO RESPEITAR E CUMPRIR AS RESOLUÇÕES EMITIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, A NEXKOR RECOMENDA QUE O BLOQUEIO DE SEU ALARME SEJA REALIZADO EXCLUSIVAMENTE NA LINHA STARTER DO RELÊ DO MOTOR DE PARTIDA, ASSIM CUMPRINDO O ESTIPULADO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 037/98.



nexkor.

UM NOVO CAMINHO PARA SUA SEGURANÇA.